## デジタル一眼レフカメラ D7000

# 簡単スタートガイド

このガイドは、デジタル一眼レフカメラ D7000 をはじめて お使いになる方のために、簡単な撮影の方法と、付属のソフト ウェアのインストールと使い方について説明しています。さら に詳しい内容は、使用説明書や付属のソフトウェアのヘルプを ご覧ください。

・動画と音声で基本的な操作方法がわかる「デジチューター」は、 http://www.nikondigitutor.com/ でご覧いただけます。

> Printed in Thailand 6MB10310-01

# まず始めに

# | 1 | カメラと付属品を確認する



使用説明書

■登録のご案内


## 2 バッテリーをバッテリーチャー ジャーで充電する

• SD メモリーカード (以下、SD カード) は付属していません。

レンズキットの場合はレンズも付属しています。


□USB ケーブル UC-E4

☐ ViewNX 2 CD-ROM

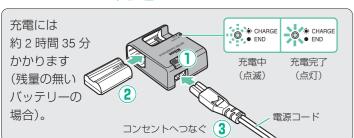


# 撮影前の準備


# 1 ストラップを取り付ける(2カ所)

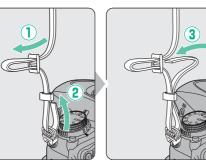



2 バッテリーを入れる


バッテリーを入れる向きに注意してください。

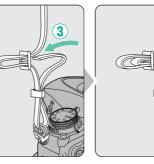

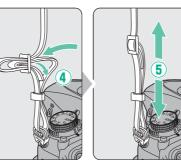



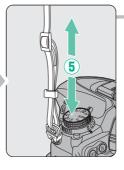

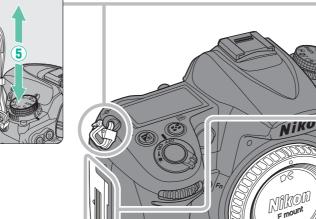


レンズのフォーカスモード が切り換えられる場合は、 A または M/A に合わせてく

ださい。

# 3 SD カードを入れる

SDカードを入れる向きに注意してください。








•SD カードを 1 枚だけ使用するときは、スロット 1 に入れてく ださい。

# 🔱 レンズを取り付ける

ほこりなどがカメラ内部に入らないように注意してください。

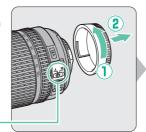





・使用できるレンズについては、使用説明書の 🕮 301 をご覧ください。

# いよいよ撮影!

## モードダイヤル を 📅 に合わせる



# 2 電源を ON にして日時を設定する

バッテリーを奥まで

差し込むと、オレン ジ色のバッテリー ロックレバーで固定

されます。

**1**電源を ON にする

2日時を設定する 数値を

項目に移る

(OK)







3 (水) ボタンを押して 決定する

## 3 レンズキャップを 取り外してカメラ を構える

右手でカメラのグリップ を包み込むようにしっか りと持ち、左手でレンズ を支えます。



# 撮影した画像を確認する



ボタンを押します。

### 表示中の画像を削除するには

**血**ボタンを2回押します。

マルチセレクターの◀または▶を 押すと、他の画像を見られます。



# 5 ピントを合わせて撮影する


1 シャッターボタンを軽く押して (半押し) ピントを合わせる フォーカスポイント



#### 2深く押し込んで (全押し) 撮影する

ライブビュースイッチを回して ((1))、動画撮影ボタンを押 すと(②)、動画撮影を開始します。もう一度動画撮影ボタ ンを押すと、動画撮影を終了します。詳しくは、使用説明

動画を撮影する




## 4 ファインダーをのぞいて構図を 決める

・被写体をAFエリア フレーム内に配置し ます。

ファインダー内が はっきり見えるよう AFIJアフレーム に調節する場合は、



使用説明書の 口 33 をご覧ください。

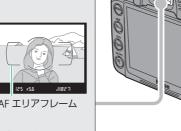

# (ピントの合った位置を表します)


ピント表示

# ViewNX 2 をインストールする

付属のソフトウェアをインストールして、画像をパソコンに取り込めば、静止画や動画の表示、編集ができます。 インストールを始める前に、お使いのパソコンの環境が下記の動作環境に合っているか確認してください。



#### パソコンを起動し、ViewNX 2 CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる

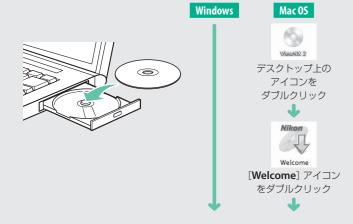

#### 7 言語を選択する



# 3 インストールを開始する

画面の指示に従ってインストールしてください。



#### インストールガイドについて

手順 **3** の画面で [インストールガイド] をクリックすると、ViewNX 2 のインストール方法のヘルプを表示します。

### 1 インストールを終了する

# (32) - ASMTUTUR, Widometh Tutasulutt (8:07) 5×309

☑ ViewNX 2 の動作環境について

(1GB以上推奨)

表示色数:24ビットカラー以上

ハード

ディスク

モニター



Mac OS

次のソフトウェアがインストールされます。

- ViewNX 2
- Apple QuickTime (Windows のみ)

## 5 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出す

#### プロセッサー · 静止画、動画 (MotionJPEG 圧縮方 · 静止画、動画 (MotionJPEG 圧縮方 式): Intel Celeron/Pentium4/ 式): PowerPC G4 1GHz 以上/G5、 Core シリーズ 1.6GHz 以上 Intel Core シリーズ /Xeon シリーズ 動画 (H.264 圧縮方式): 動画 (H.264 圧縮方式): - 再生時:Pentium D 3 0GHz 以上 - 再生時: PowerPC G5 Dual 2GHz 編集時: Core 2 Duo 2.6GHz 以上 または Core Duo 2GHz 以上 編集時: Core 2 Duo 2.6GHz 以上 Windows 7 Home Premium/ Mac OS X (Version 10.4.11、10.5.8、 rofessional/Enterprise/Ultimate、 10.6.4) Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate (Service Pack 2). Windows XP Home Edition/ Professional (Service Pack 3) すべてプリインストールされている モデルに対応 64bit 版 Windows 7 および Windows Vista 上で使用する場合、32bit アプ リケーションとして動作します。 Windows 7、Windows Vista: 512MB以上(1GB以上推奨) (RAM) 1GB以上(1.5GB以上推奨) Windows XP: 512MB以上

OS 起動ディスクに 500MB 以上 (1GB 以上推奨)

解像度:1024 × 768 ピクセル (XGA) |解像度: 1024 × 768 ピクセル (XGA)

表示色数:1670万色以上


# ViewNX 2 を使う

# 1 パソコンに画像を取り込む

#### 画像の入った SD カードを用意する

SDカード内の画像は、次の方法でパソコンに取り込めます。

・SD カードを入れたカメラの電源を OFF にしてから、付属の USB ケーブル UC-E4 でカメラとパソコンを接続し、カメラの 電源を ON にする。



- パソコンに装備されているカードスロットに直接 SD カードを 差し込む。
- ・市販のカードリーダーをパソコンに接続して、SDカードを セットする。

起動するプログラム (ソフトウェア) を選ぶ画面がパソコンに表示されたときは、Nikon Transfer 2 を選びます。

#### ☑ Windows 7 をお使いの場合

右の画面が表示されたときは、 次の手順で Nikon Transfer 2 を選びます。



1 [画像とビデオのインポート] で使用するプログラムに Nikon Transfer 2 を選ぶ


[画像とビデオのインポート] の [プログラムの変更] をクリックする と表示される画面で、[画像ファイルを取り込む - Nikon Transfer 2 使用] を選んで、[OK] をクリックします。

- 2 [画像ファイルを取り込む] をダブルクリックする
- 2 Nikon Transfer 2 の [転送元] パネル内に、接続 したカメラ名またはリムーバブルディスクのデバ イスボタンが表示されていることを確認する



#### 2 画像をパソコンに取り込む

[転送開始] をクリックすると、記録されているすべての画像がパソコンに取り込まれます (ViewNX 2 の初期設定)。



#### ⚠ 接続を解除する

- カメラを接続している場合は、カメラの電源をOFFにして、 USBケーブルを抜きます。
- ・カードリーダーやカードスロットをお使いの場合は、パソコン上でリムーバブルディスクの取り外しを行ってから、カードリーダーまたは SD カードを取り外してください。

# 2 画像を見る

#### ViewNX 2 を起動する

画像の取り込みが終わると、ViewNX 2 が自動的に起動し、取り込んだ画像が表示されます。



#### ☑ ViewNX 2 を手動で起動するには

- •Windows: デスクトップの [**ViewNX 2**] のショートカットアイコンをダ ブルクリックする
- Mac OS: Dockの [**ViewNX 2**] アイコンをクリックする

## 静止画を編集する

ViewNX 2 のツールバーで [エディット] をクリックします。



階調の補正、シャープネスの調整、画像の切り抜き(クロップ)などの編集ができます。

## 動画を編集する

ViewNX 2 のツールバーで [Movie Editor] をクリックします。



このカメラで撮影した動画の不要な部分を削除するなどの編 集ができます。

## 画像をプリントする

ViewNX 2 のツールバーで [印刷] をクリックします。



ダイアログが表示され、パソコンにつないだプリンターから、 画像をプリントできます。

#### ViewNX 2 の詳しい使い方は

ViewNX 2 のヘルプを参照してください。

